

Feller Germany




BL 130

Blender

Before operating this unit, Please read the instruction manual carefully.

PARTS

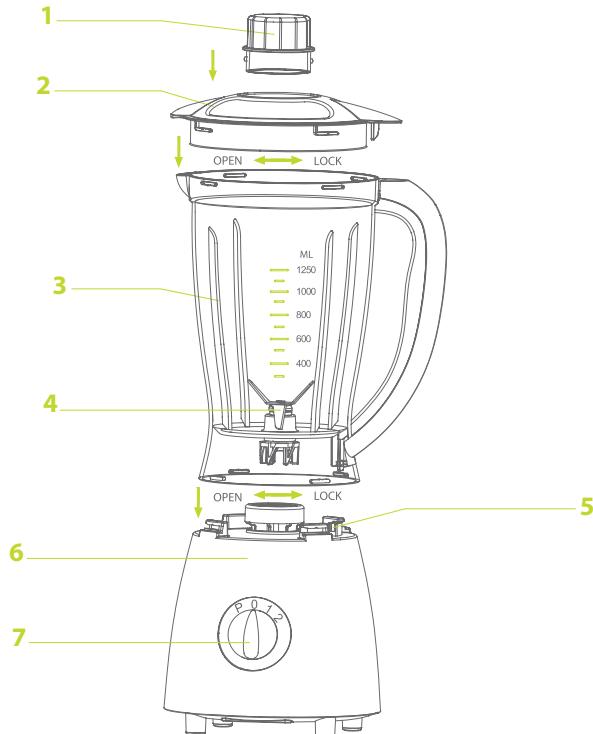

- 1. Measuring cap
- 2. Lid
- 3. Jug
- 4. Stainless steel blade

- 5. Safe Switch
- 6. Housing
- 7. Switch

SWITCH SPEED SETTING

- 1. P : Pulse
- 2. 0 : Off
- 3. 1 : Low
- 4. 2 : High

CLEANING

1. First remove the mains plug from the wall socket. Do not immerse the motor housing in water. You can clean the motor housing with a humid cloth. Do not use abrasive cleaning materials.
2. Disassemble the other parts after each use and wash them in soapy water. Then rinse with clean water and dry thoroughly. Do not wash these parts in a dishwasher.
3. Cleaning is easiest when done immediately after use, or empty the jug and fill it with water. turn the switch several times into the “pulse” setting



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliance, basic safety precautions Should always be followed including the following

1. Read all instructions.
2. To protect against risk of electrical shock do not put housing in water or other liquid.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. Make sure appliance is “O” when not in use, before putting on or taking off parts, and before parts.
5. Avoid contacting moving parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
7. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electrical shock or injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter.
10. Do not let cord contact hot surfaces, including the stove.
11. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
12. Blades are sharp, handle carefully.
13. Do not blend hot liquids.
14. Do not operate without this cover in place.
15. The blender is not to be operated with empty blending unit (i.e. without


solid or liquid foodstuff)

- 16.** Do not operate the blender more than 180 second with any loading.
- 17.** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent of a similarly, qualified person in order on avoid a hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Bu üniteyi çalıştırmadan önce, Lütfen kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

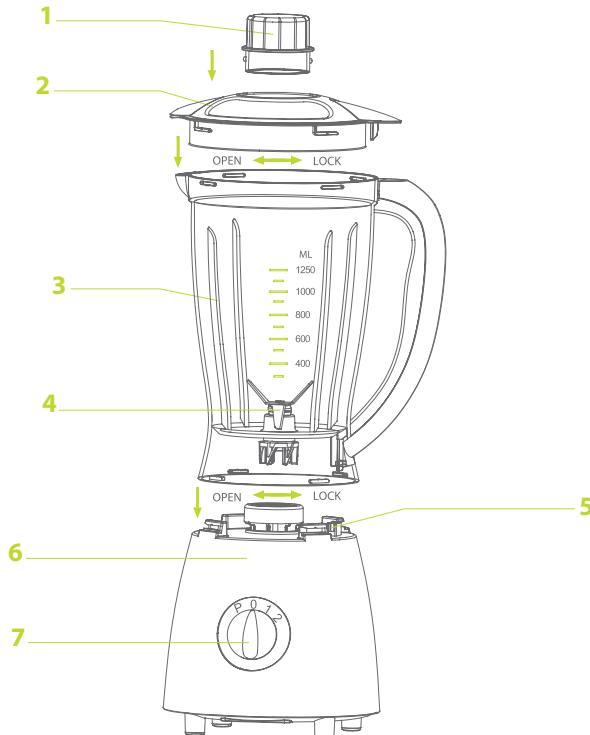

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Ölçme kabı | 5. Emniyet düğmesi |
| 2. Kapak | 6. Gövde |
| 3. Kavanoz | 7. Düğme |
| 4. Paslanmaz çelik bıçak | |

DÜĞME HİZ AYARLARI

- 1.** P = Darbe
- 2.** 0 = Kapalı
- 3.** 1 = Düşük
- 4.** 2 = Yüksek

TEMİZLİK

1. Öncelikle ana elektrik fışını prizden çıkarın. Motor gövdesini su içine batırma yınız. Motor gövdesini nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. Aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.
2. Her kullanımından sonra sökülebilir diğer parçalarını çıkarınız ve sabunlu su ile yıkayınız. Daha sonra temiz su ile çalkalayıp iyice kurulayınız. Bu parçaları bulasık makinesinde yıkamayın.
3. Kullanımından hemen sonra temizlik daha kolaydır. Ya da kavanozu boşaltıp su ile doldurun ve birkaç sefer " Pulse " ayarında tutunuz.

ÖNEMLİ EMNİYET TEDBİRLERİ

Elektrikli cihazı kullanırken, aşağıda belirtilen temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır

1. Tüm talimatları okuyun.
2. Elektrik çarpma riskinden korunmak için ana gövdeyi su veya sıvıya batırma yınız.
3. Çocuklara yakın yerlerde kullanılan her cihaz çok özenli gözetim gerektirmektedir.
4. Kullanmadığınız zaman, yıkamadan önce, parçalarını ayırdığınız veya yerleştirmeden önce elektrik fışını prizden çıkarın. Cihazı kullanmadığınızda, parçalarını ayırmadan veya yerleştirmeden önce " . " kapalı modunda olduğundan emin olunuz.
5. Hareketli parçalara temas etmekten sakının.
6. Elektrik kablosu veya fişi hasar görmüş, cihaz arızalı durumda iken, herhangi bir nedenle düşmüş veya hasara uğramış herhangi bir cihazı kullanmayın. Cihazınızı muayene etmek için en yakın yetkili teknik servis hizmeti veren yere ulaşınız ve mekanik ayarlarını ya da elektriksel arızasını tamir ettiriniz.
7. Üretici firma tarafından satılmayan veya tavsiye edilmeyen parçaların kullanılması yangın, elektrik çarpması ve yaralanmalara neden olur.
8. Ev dışında kullanmayın.
9. Elektrik kablosunu masa ya da tezgahın köşesinin üzerine gelecek şekilde asmayın.
10. Elektrik kablosunu ocak, soba gibi sıcak bir yüzeye temas ettirmeyiniz.
11. Blenderin hasar görmemesi veya kullanıcının ağır yaralanma riskini azaltmak için blender karıştırma yaparken elleri ve diğer eşyaları blenderden uzak tutunuz. Spatula gibi kazıma aleti belki kullanılabilir fakat bu sadece blender çalışmazken uygulanmalıdır.
12. Ellerinizde dikkat ediniz çünkü bıçaklar çok keskindir.
13. Sıcak sıvılarla birlikte karıştırma yapmayın.
14. Blenderi daima kapağı kapalı olarak çalıştırın.
15. Blender ünitesi boş olarak çalıştırılmaz (Sıvı ya da katı gıda olmaksızın)
16. Blender dolu iken 18. saniyeden fazla çalıştırılmayın
17. Eğer elektrik kablosu hasar görmüşse tehlikeden sakınmak için değişimin üretici firma ya da firmanın yetkili teknik servisi ile aynı parçası ile olmalıdır.

BUT TALİMATLARI SAKLAYIN

- ۱۰**- از تماس سیم برق دستگاه با سطوح داغ و سایر منابع گرمایشی مانند اجاقهای گازی و برقی، خودداری نمایید.
- ۱۱**- به منظور جلوگیری از آسیب‌دیدگی جدی کاربر و دستگاه، هرگز در طول عملکرد دستگاه، دست خود یا لوازم آشپزخانه را وارد آن نکنید. استفاده از یک کاردک یا قاشق برای زدودن مواد از پارچ یا تیغه، مناسب است، اما به شرطی حتماً در هنگام ثابت‌بودن و عدم کارکردن دستگاه انجام گیرد.
- ۱۲**- هنگام برداشتن، جایه جایی و نصب تیغه مخلوط‌کن، دقّت کنید، چراکه بسیار تیز و بُرنده است.
- ۱۳**- از این دستگاه برای مخلوط‌کردن مایعات داغ استفاده نکنید.
- ۱۴**- در صورت قرارنداشتن در پوش بر روی پارچ، هرگز دستگاه را به کار نیندازید.
- ۱۵**- هیچ‌گاه نباید دستگاه را با پارچ خالی (بدون مواد غذایی جامد یا مایع درون آن) به کار بیندازید.
- ۱۶**- هرگز به مدت بیش از ۱۸۰ ثانیه‌ی مستمر، با این دستگاه کار نکنید.
- ۱۷**- به منظور جلوگیری از بروز خطرات احتمالی، در صورت آسیب‌دیدگی سیم برق دستگاه، تعمیر یا تعویض آن حتماً باید توسط یکی از مراکز مجاز خدمات فلرانجام گیرد.

این دستورالعمل‌ها را برای مراجعات بعدی در آینده نزد خود نگهدارید.

۱. پیش از انجام هرگونه عملیات تمیزکاری یا مراقبت از دستگاه، دوشاخه‌ی آن را از پریز برق بیرون بکشید. هرگز بدنه‌ی موتور را در آب فرو نبرید؛ برای تمیزکاری آن، می‌توانید از یک پارچه‌ی نمدار استفاده کنید. هرگز برای تمیزکردن دستگاه، از مواد شوینده‌ی سایا و پارچه‌های سیمی یا زیر، استفاده ننمایید.

۲. پس از هر بار استفاده، برای تمیزکردن سایر اجزای دستگاه، نخست آن‌ها را از پایه و بعد از یکدیگر جدا کنید، و بعد آن‌ها را با آب و مایع ظرف‌شویی تمیز نمایید. سپس، آن‌ها را زیر آب روان، آب‌کشی نموده و کاملاً خشک نمایید. از قراردادن این اجزا درون ماشین ظرف‌شویی خودداری کنید.

۳. تمیزکردن و شست و شوی اجزای دستگاه بلافصله پس از استفاده، آسان‌ترین حالت برای تمیزکاری دستگاه خواهد بود؛ ساین‌که می‌توانید محتویات پارچ را تخلیه کرده و آن را پر از آب کنید. کلید تنظیم عملکرد را چندین بار در حالت پالس (عملکرد ضربه‌ای) قرار دهید.

هشدارهای مهم ایمنی



هنگام استفاده از دستگاه‌های برقی، همواره باید هشدارهای ایمنی اولیه و موارد احتیاطی زیر را در نظر داشته باشید:

۱- پیش از به کار اندختن دستگاه، تمامی دستورالعمل‌ها را بخوانید.

۲- برای پیش‌گیری از خطر برق‌گرفتگی، از فروبردن سیم برق، دوشاخه یا خود دستگاه درون آب یا مایعات دیگر، جدا خودداری نمایید.

۳- هنگامی که کودکان از دستگاه استفاده می‌کنند یا در حضور آنان دستگاه را به کار می‌اندازید، نظارت دقیق و کامل شما الزامیست.

۴- پیش از آغاز هرگونه عملیات تمیزکاری، در صورت عدم استفاده از دستگاه و پیش از اقدام به سرهمندی یا جداسازی اجزای آن، تا خنک‌شدن کامل دستگاه صبر نمایید.

۵- از دست‌زن و ایجاد تماس با اجزای متحرک دستگاه خودداری کنید.

۶- در صورت آسیب‌دیدگی سیم برق یا سایر قسمت‌های دستگاه و همچنین در صورت مشاهده‌ی هرگونه نقص یا اشکالی در نحوه عملکرد آن، استفاده از دستگاه را متوقف کرده و آن را برای تعمیر، آزمایش یا تعویض قطعات، به نزدیک‌ترین مرکز خدمات پس ازفروش فلر تحويل دهید.

۷- استفاده از لوازم جانبی غیر اصلی که مورد تایید شرکت فلر نباشد، می‌تواند منجر به آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی و آسیب‌دیدگی دستگاه و کاربر شود.


۸- هرگز در محیط‌های باز و فضای بیرون از خانه، از این دستگاه استفاده نکنید.

۹- نگذارید سیم برق، از لبه‌ی سطح مورد استفاده آویزان شود یا با سطوح داغ تماس پیدا کند.

BL 130

پیش از استفاده از این دستگاه، دستورالعمل های ایمنی را به طور کامل بخوانید.

توصیف اجزای دستگاه

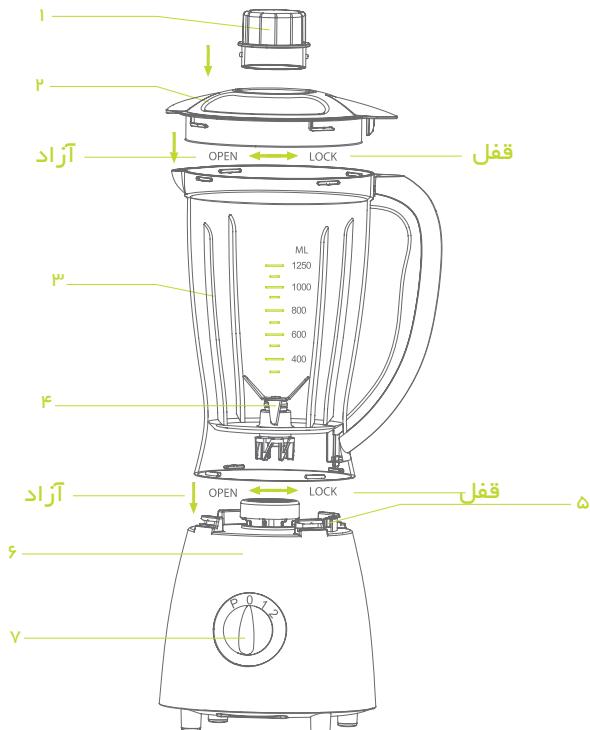

- ۵. کلید ایمنی
- ۶. محفظه موتور
- ۷. پیچ تنظیم عملکرد دستگاه

- ۱. پیمانه اندازه گیری
- ۲. دربوش پارچ شیشه‌ای
- ۳. پارچ شیشه‌ای
- ۴. تیغه برش از جنس استیل

تنظیمات سرعت دستگاه

- ۱. P : پالس (عملکرد ضربه‌ای)
- ۰: خاموش بودن
- ۱: سرعت کم
- ۲: سرعت زیاد



BL 130



مخلوطات