


Germany
Feller



BLG 155
Blender
with
Grinder

Before operating this unit, Please read the instruction manual carefully.

PARTS

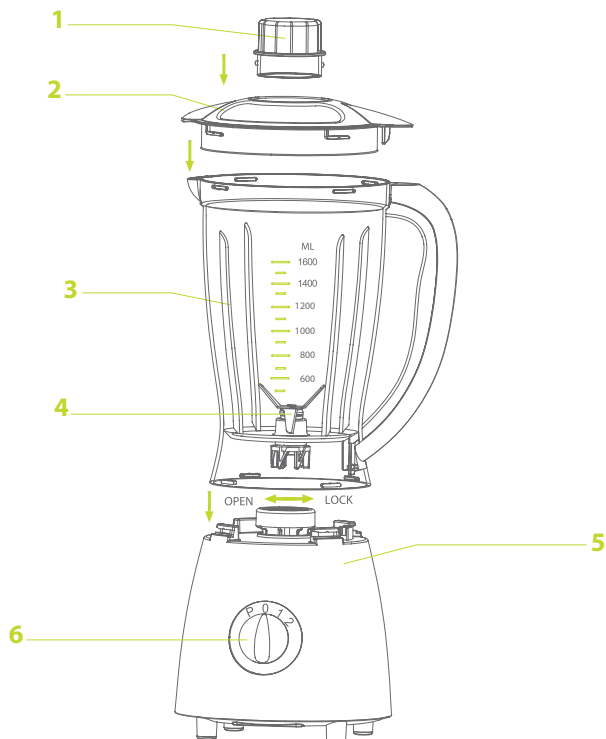

- 1. Measuring cap
- 2. Lid
- 3. Glass jug
- 4. Grinder jug

- 5. Housing
- 6. Switch

SWITCH SPEED SETTING

- 1. P : Pulse
- 2. 0 : Off
- 3. 1 : Low
- 4. 2 : High

CLEANING

1. First remove the mains plug from the wall socket. Do not immerse the motor housing in water. You can clean the motor housing with a humid cloth. Do not use abrasive cleaning materials.
2. Disassemble the other parts after each use and wash them in soapy water. Then rinse with clean water and dry thoroughly. Do not wash these parts in a dishwasher.
3. Cleaning is easiest when done immediately after use, or empty the jug and fill it with water. turn the switch several times into the “pulse” setting




IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions.
2. This blender is intended only for domestic use.
3. The motor must always be switched off before the blender is connected with the mains supply.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Keep hands and utensils out of container while blending to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
6. The blender is not to be operated with empty blending unit (i.e. without solid or liquid foodstuff)
7. Allow any not liquids to cool to a lukewarm temperature before you pour them into the blending unit.
8. Do not operate the blender more than 180 second with any loading.
9. Always operate blender with cover in place.
10. Blades are sharp, handle carefully.
11. To reduce the risk of injury never place cutter –assembly blades on base without jar properly attached.
12. Do not let cord hang over edge of table or counter.
13. Avoid contacting moving parts.
14. The use of attachments not recommended or sold by Feller may cause fire, electrical shock or injury.
15. If the supply cord is damaged, it must be replaced by after sale ferrice centre of Feller in order on avoid a hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Bu üniteyi çalıştırmadan önce, Lütfen kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

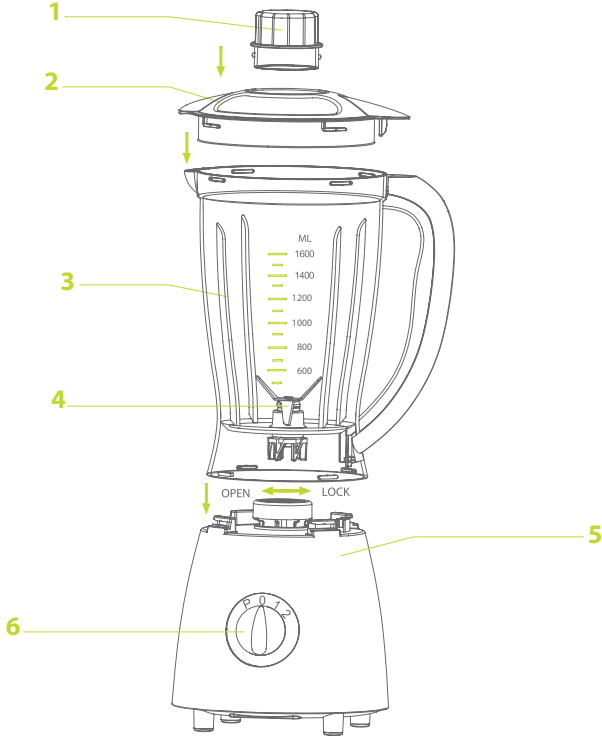

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Ölçme kabı | 4. Öğütme kavanozu |
| 2. Kapak | 5. Gövde |
| 3. Cam kavanoz | 6. Düğme |

DÜĞME HIZ AYARLARI

1. P = Darbe
2. 0 = Kapalı
3. 1 = Düşük
4. 2 = Yüksek

TEMİZLİK

1. Öncelikle ana elektrik fişini prizden çıkarın. Motor gövdesini su içine batırmayınız. Motor gövdesini nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. Aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.
2. Her kullanımdan sonra sökülebilir diğer parçalarını çıkarınız ve sabunlu su ile yıkayınız. Daha sonra temiz su ile çalkalayıp iyice kurulayınız. Bu parçaları bulaşık makinesinde yıkamayın.
3. Kullanımdan hemen sonra temizlik daha kolaydır. Ya da kavanozu boşaltıp su ile doldurun ve birkaç sefer " Pulse " ayarında tutunuz.



ÖNEMLİ EMNİYET TEDBİRLERİ

1. Tüm talimatları okuyun.
2. Bu blender sadece evde kullanılmak için tasarlanmıştır.
3. Blender elektriğe bağlanmadan önce motoru daima kapalı durumda olmalıdır.
4. Çocuklara yakın yerlerde kullanılan her cihaz çok özenli gözetim gerektirmektedir.
5. Blender karıştırma yaparken elleri ve diğer eşyaları blenderdan uzak tutunuz.
6. Blender ünitesi boş olarak çalıştırılmaz (Sıvı ya da katı gıda olmaksızın)
7. Soğuk sıvı olmayan herhangi gıdanın blender ünitesine boşaltmadan önce ılık sıcaklığa gelmesini sağlayınız.
8. Blender dolu iken 180 saniyeden fazla çalıştırmayın.
9. Blenderi daima kapağı kapalı olarak çalıştırın.
10. Ellerinize dikkat ediniz çünkü bıçaklar çok keskindir.
11. Yaralanma riskini azaltmak için cam hazne muntazam olarak yerleştirilmeden kesici bıçakları monte etmeyiniz.
12. Elektrik kablosunu masa ya da tezgahın köşesinin üzerine gelecek şekilde asmayınız.
13. Hareketli parçalarla temastan sakınınız.
14. Üretici firma tarafından satılmayan veya tavsiye edilmeyen parçaların kullanılması yangın, elektrik çarpması ve yaralanmalara neden olur.
15. Eğer elektrik kablosu hasar görmüşse tehlikeden sakınmak için değişimin üretici firma ya da firmanın yetkili teknik servisi ile ve aynı parçası ile yapılması gerekmektedir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

۱۱. به منظور پیشگیری از خطر آسیب‌دیدگی، هیچ‌گاه تیغه‌ها را به تنهایی بر روی پایه قرار ندهید، مگر اینکه پارچ را هم به درستی بر روی آن نصب کرده باشید.
۱۲. نگذارید سیم برق، از لبه‌ی سطح مورد استفاده آویزان شود یا با سطوح داغ تماس پیدا کند.
۱۳. از دست‌زدن و ایجاد تماس با اجزای متحرک دستگاه خودداری کنید.
۱۴. استفاده از لوازم جانبی غیر اصلی که مورد تایید شرکت فلر نباشند، می‌تواند منجر به آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی و آسیب‌دیدگی دستگاه و کاربر شود.
۱۵. در صورت آسیب‌دیدگی سیم برق یا سایر قسمت‌های دستگاه و همچنین در صورت مشاهده‌ی هرگونه نقص یا اشکالی در نحوه‌ی عملکرد آن، استفاده از دستگاه را متوقف کرده و آن را برای تعمیر، آزمایش یا تعویض قطعات، به نزدیک‌ترین مرکز خدمات پس‌ازفروش فلر تحویل دهید.

این دستورالعمل‌ها را برای مراجعات بعدی در آینده نزد خود نگه‌دارید.

۱. پیش از انجام هرگونه عملیات تمیزکاری یا مراقبت از دستگاه، دوشاخه‌ی آن را از پریز برق جدا نمایید. هرگز بدنه‌ی موتور را در آب فرو نبرید؛ برای تمیزکاری آن، می‌توانید از یک پارچه‌ی نمدار استفاده کنید. هرگز برای تمیزکردن دستگاه، از مواد شوینده‌ی سایا و پارچه‌های سیمی یا زیر، استفاده ننمایید.
۲. پس از هر بار استفاده، برای تمیزکردن سایر اجزای دستگاه، نخست آن‌ها را از پایه و بعد از یکدیگر جدا کنید، و بعد آن‌ها را با آب و مایع ظرف‌شویی تمیز نمایید. سپس آن‌ها را زیر آب روان، آب‌کشی و کاملاً خشک نمایید. از قراردادن این اجزا درون ماشین ظرف‌شویی خودداری کنید.
۳. تمیزکردن و شست‌وشوی اجزای دستگاه بلافاصله پس از استفاده، آسان‌ترین حالت برای تمیزکاری دستگاه خواهد بود؛ یا این‌که می‌توانید محتویات پارچ را تخلیه کرده و آن را پر از آب کنید. کلید تنظیم عملکرد را چندین بار در حالت پالس (عملکرد ضربه‌ای) قرار دهید.

هشدارهای مهم ایمنی




۱. پیش از به کار انداختن دستگاه، تمامی دستورالعمل‌ها را بخوانید.
۲. این دستگاه فقط برای مصارف و اهداف خانگی طراحی شده است.
۳. دقت کنید که همواره پیش از زدن دوشاخه‌ی دستگاه به پریز برق، پیچ تنظیم عملکرد، در موقعیت خاموش باشد.
۴. هنگامی که کودکان از دستگاه استفاده می‌کنند یا در حضور آنان دستگاه را به کار می‌اندازید، نظارت دقیق و کامل شما الزامیست.
۵. به منظور جلوگیری از آسیب‌دیدگی جدی کاربر و دستگاه، هرگز در طول عملکرد دستگاه، دست خود یا لوازم آشپزخانه را وارد آن نکنید. واردکردن یک کاردک یا قاشق برای زدودن مواد از پارچ یا تیغه، مناسب است، اما به شرطی که فقط در هنگام ثابت‌بودن و عدم کارکردن دستگاه انجام گیرد.
۶. هیچ‌گاه نباید این دستگاه را با پارچ خالی (بدون مواد غذایی جامد یا مایع درون آن) به کار بیندازید.
۷. پیش از ریختن مایعات داغ درون پارچ دستگاه، تا خنک‌شدن و سردشدن آن‌ها صبر کنید.
۸. هرگز به مدت بیش از ۱۸۰ ثانیه‌ی مستمر، با این دستگاه کار نکنید.
۹. فقط در صورتی دستگاه را به کار بیندازید که درپوش پارچ بر روی آن، قرار داشته باشد.
۱۰. هنگام برداشتن، جابه‌جایی و نصب تیغه مخلوط‌کن، دقت کنید، چراکه بسیار تیز و بُرنده است.

BLG 155

پیش از به کار بردن این دستگاه، دستورالعمل‌های ایمنی را به‌طور کامل بخوانید.

توصیف اجزای دستگاه

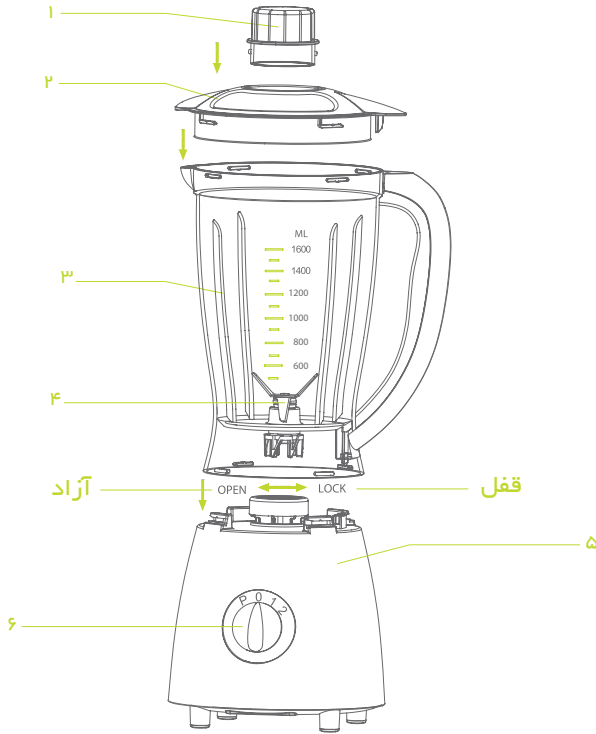

- ۵. محفظه‌ی موتور
- ۶. کلید ایمنی

- ۱. پیمانه‌ی اندازه‌گیری
- ۲. درپوش پارچ شیشه‌ای
- ۳. پارچ شیشه‌ای
- ۴. ظرف ویژه‌ی آسیاب

تنظیمات سرعت دستگاه

- ۱. P: پالس (عملکرد ضربه‌ای)
- ۲. 0: خاموش بودن
- ۳. 1: سرعت کم
- ۴. 2: سرعت زیاد

Germany
Foller



BLG 155



مخلوط کن دارای
عملکرد آسیاب