

Feller Germany



EB 700 Y

**Egg
Boiler**

**Before operating this unit, Please read the instruction manual carefully.
This product is for household use only.**

TECHNICAL DATA

Power Supply:..... 220-240 V/50-60 Hz
 Rated Power: 350 W
 Capacity:..... 1-7 eggs
 Accessories: 1. Measuring Cup 2. Egg egg piercer



SAFETY INSTRUCTIONS

Basic safety precautions should always be taken when using electrical appliances, including the following:

1. Read all instructions before use.
2. Check if the power supply is compatible.
3. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or the product in water or any liquid.
4. Make sure all electrical connections are kept clean and dry to avoid accidents.
5. During use, please open the lid carefully.
6. When you are steaming the egg, the steam hole on the top of the lid gets very hot, be careful.
7. Always use egg boiler on a flat, sturdy, heat resistant surface.
8. Do not place egg boiler on or near a gas or electrical burner, or heated oven or an area with high temperature.
9. Do not use this appliance for other than intended use.
10. Close supervision is necessary when the egg boiler or any appliance is in use near children. This product is not intended for use by children.
11. Use extreme caution when moving appliances containing hot oil or other hot liquids.
12. Do not operate this appliance when the power cord or plug is damaged, or if it malfunctions, is dropped or has been damaged in any manner, Return the appliance to after sale service centre of Feller for examination, repair, or adjustment.
13. Do not let cord hang over edge of table or counter.
14. Unplug appliance from wall outlet when not in use and before cleaning. Always allow appliance to cool completely before putting on or taking off parts and before cleaning.
15. Do not use the appliance near combustible materials such as curtains etc.

TO CLEAN

1. Unplug unit from the electrical outlet.
2. Allow the appliance to cool completely before cleaning.
3. Do not use abrasive cleaners or scouring pads.
4. Wipe the body of the egg boiler clean with a damp cloth.
5. Lid and egg holder can be washed and dried with a soft cloth.
6. Dry completely with a soft cloth.
7. Do not immerse the egg boiler base, cord or plug in water at any time.

TO OPERATE EGG BOILER

1. Before first use, remove all packaging materials and make sure items are received in good condition. Tear up all plastic bags as they can pose a risk to children. Place the egg boiler upright on a dry, sturdy and flat surface.
2. Fill the provided measuring cup with water depending on the desired hardness and the number of eggs, using the respective markings on the cup. Such as 1 for soft boiled eggs, 2 for medium boiled eggs, 3 for hard boiled eggs. For example, if you want 2 medium boiled eggs, fill water cup to the line that corresponds with the medium egg line and the number 2. Pour water into the water tray.
3. Place eggs on the egg holder. Place the egg holder with the eggs on the water tray and close the lid.
4. Pierce the blunt end of the eggs with an egg piercer, as it prevents the eggs from bursting or cracking during the cooking process. Plug into the wall outlet and turn on by pushing the ON/OFF switch. The control light will illuminate.
5. When the eggs are ready, the buzzer will sound, and the light will turn off, but the appliance will remain on until you manually switch it off.
6. Remove the egg holder with the eggs from the water tray and hold them under cold water to end the boiling process. You may now serve the eggs. Best serve when hot.




NOTE: This appliance includes measuring cup with an egg piercer, always pierce the eggs before cooking as it prevents the eggs from bursting or cracking during the cooking process.

Egg is one of most ideal, high quality natural protein rich food. It has a lot of nutritional benefits. When it comes to boiling eggs, the biggest problem is that people can easily over-cook them, leading to a dark green color around the yolk, and a somewhat sulphuric taste. Now with our product we guarantee eggs just the way you like them.



ATTENTION: Design and Appearance of this product is solely owned by Feller company. It comes with different designs for you to choose from. We hope you find convenience in using our product.

ELEMENTARY DIAGRAM

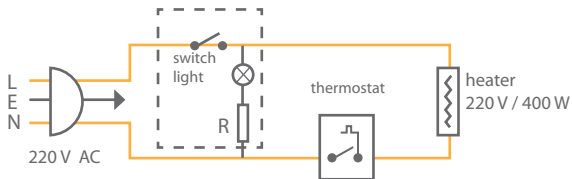

۵. زمانی که تخم مرغ‌ها آماده شدند، زنگ به صدا درمی آید و چراغ خاموش می شود، اما دستگاه روشن می ماند تا شما آن را به طور دستی خاموش نمایید.
۶. ظرف نگهدارنده‌ی تخم مرغ را از سینی آب برداشته و آن‌ها را زیر آب سرد نگه دارید تا فرآیند طبخ خاتمه یابد. اکنون می توانید تخم مرغ‌ها را سرو نمایید. زمانی که داغ هستند، مطلوب‌ترین نوع سرو است.

توجه: این دستگاه شامل پیمان‌های اندازه‌گیری و یک تخم مرغ سوراخ‌کن است. همواره تخم مرغ‌ها را پیش از طبخ، سوراخ نمایید تا در حین پخت، مانع از منفجر یا شکسته شدن تخم مرغ‌ها گردد.




تخم مرغ یکی از مطلوب‌ترین و باکیفیت‌ترین غذاهای دارای پروتئین طبیعی است و خواص غذایی بسیار زیادی دارد. زمانی که تخم مرغ‌ها در آب جوش قرار می گیرند، بزرگ‌ترین مشکلی که افراد ممکن است با آن مواجه شوند، سبز شدن قسمت اطراف زرده است که طعمی شبیه گوگرد دارد. اکنون ما با دستگاه خود، روشی را که مطلوب شماست، تضمین می‌کنیم.

توجه: طراحی و ظاهر این دستگاه منحصراً متعلق به شرکت فلر است. این دستگاه دارای طراحی‌های گوناگونی برای شما و انتخاب آن خواهد بود. امیدواریم به راحتی از این دستگاه استفاده نمایید.



نمای مدار جریان

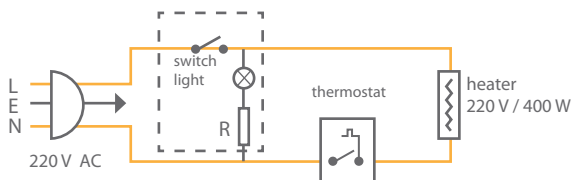

تعمیر یا تنظیم به مرکز خدمات پس از فروش شرکت فلر انتقال دهید.

۱۳. اجازه ندهید سیم برق دستگاه از لبه‌ی میز یا پیشخوان آویزان گردد.

۱۴. دستگاه را در زمان عدم استفاده یا پیش از تمیزکاری، از پریز برق جدا نمایید. همواره پیش از تمیزکاری، جدا نمودن یا مونتاز (سرهم بندی) قطعات، اجازه دهید دستگاه به‌طور کامل خنک گردد.

۱۵. از دستگاه در نزدیکی مواد قابل اشتعال مانند پرده و ... استفاده نکنید.

برای تمیزکاری

۱. دوشاخه‌ی دستگاه را از پریز برق جدا نمایید.

۲. پیش از تمیزکاری، اجازه دهید دستگاه به‌طور کامل خنک گردد.

۳. از شوینده‌های ساینده یا پارچه‌های صیقل‌دهنده استفاده نکنید.

۴. بدنه‌ی تخم‌مرغ‌پز را با یک پارچه‌ی تمیز و مرطوب، پاک نمایید.

۵. درپوش و نگهدارنده‌ی تخم‌مرغ را می‌توان با یک پارچه‌ی نرم شست‌وشو داد و خشک نمود.

۶. دستگاه را با استفاده از یک پارچه‌ی نرم، به‌طور کامل خشک نمایید.

۷. پایه‌ی تخم‌مرغ‌پز، سیم برق یا دوشاخه‌ی دستگاه را در آب یا هر مایع دیگری فرو نبرید.

برای استفاده از تخم‌مرغ‌پز

۱. پیش از استفاده، تمام لوازم بسته‌بندی را جدا نمایید و مطمئن شوید که تجهیزات آن به‌طور سالم دریافت شده‌اند. تمام کیسه‌های پلاستیکی را باز و جدا نمایید، زیرا ممکن است برای کودکان ایجاد خطر کنند. تخم‌مرغ‌پز را به‌طور ایستاده روی سطحی خشک، محکم و صاف قرار دهید.

۲. پیمانه‌ی اندازه‌گیری را با استفاده از نشانه‌های نسبی روی آن و بر حسب میزان پختگی مورد نیاز و تعداد تخم‌مرغ‌ها، با آب پُر نمایید. نشانه‌ی ۱ برای پخت تخم‌مرغ‌ها به‌صورت عسلی، نشانه‌ی ۲ برای کمی بیشتر پخته شدن (پخت عادی تخم‌مرغ) و نشانه‌ی ۳ برای طبخ کامل تخم‌مرغ‌ها می‌باشد. برای مثال، اگر شما ۲ عدد تخم‌مرغ و با طبخ عادی نیاز دارید، درون پیمانه تا خط مربوط به میزان طبخ عادی و تا عدد ۲ آب بریزید. سپس آن مقدار آب را درون سینی آب بریزید.

۳. تخم‌مرغ‌ها را درون ظرف نگهدارنده‌ی تخم‌مرغ بگذارید. سپس آن را درون سینی آب قرار دهید و درپوش را ببندید.

۴. در قسمت ضخیم انتهای تخم‌مرغ و با استفاده از تخم‌مرغ سوراخ‌کن، روزنه‌ای ایجاد نمایید تا در طی فرآیند پخت، منفجر یا شکسته نشود. دوشاخه را به پریز برق متصل کنید و با فشار دادن دکمه‌ی روشن/خاموش، دستگاه را روشن نمایید. چراغ کنترل روشن خواهد شد.

پیش از استفاده، لطفاً دفترچه‌ی راهنما را به دقت بخوانید.
این دستگاه مختص استفاده برای مصارف خانگی است.

داده‌های فنی

ولتاژ/فرکانس: ۲۲۰-۲۴۰ ولت/۵۰-۶۰ هرتز
توان: ۳۵۰ وات
گنجایش: ۱ تا ۷ تخم مرغ
لوازم جانبی: ۱. پیمانه‌ی اندازه‌گیری ۲. تخم مرغ سوراخ‌کن

نکات ایمنی



همواره در زمان استفاده از لوازم الکتریکی، باید اقدامات پیش‌گیرانه‌ی ایمنی به شرح زیر اجرا گردد:

۱. تمام دستورالعمل‌ها را پیش از استفاده، مطالعه نمایید.
۲. همواره سازگار بودن دستگاه را با جریان برق مصرفی، کنترل نمایید.
۳. به منظور اجتناب از برق گرفتگی، سیم برق، دوشاخه یا دستگاه را در آب یا هر مایع دیگری فرو نبرید.
۴. برای جلوگیری از بروز حوادث، مطمئن شوید که تمام اتصالات الکتریکی، تمیز و خشک هستند.
۵. در زمان استفاده، لطفاً درپوش را با احتیاط باز کنید.
۶. در زمان بخارپز کردن تخم مرغ، روزه‌ی خروج بخار روی درپوش بسیار داغ می‌گردد. احتیاط نمایید.
۷. همواره تخم مرغ‌پز را روی سطحی صاف، محکم و مقاوم در برابر حرارت قرار دهید.
۸. تخم مرغ‌پز را در نزدیکی یا روی اجاق گاز یا اجاق الکتریکی، اجاق حرارتی یا در محیطی با دمای زیاد قرار ندهید.
۹. از این دستگاه برای سایر مقاصد در نظر گرفته نشده، استفاده نکنید.
۱۰. در زمان استفاده از تخم مرغ‌پز یا هر دستگاهی توسط کودکان یا در نزدیکی آن‌ها، نظارت مستقیم، امری ضروری است. این دستگاه برای استفاده توسط کودکان ساخته نشده است.
۱۱. در زمان حرکت دادن دستگاه‌ها که حاوی روغن یا هر مایع دیگری هستند، باید بسیار دقت نمود.
۱۲. زمانی که سیم برق یا دوشاخه دچار آسیب شده، در زمان عدم کارکرد مناسب دستگاه و افتادن یا آسیب دیدن به هر وضعیتی، از دستگاه استفاده نکنید. دستگاه را برای بررسی،

Germany
Feller



EB 700 W

نختم مرغ غيز