

Feller Germany




PJ 140 B

**Power
Juicer**

Before operating this unit, Please read the instruction manual carefully.

DIAGRAM OF NAME AND POSITION OF MAIN COMPONENTS

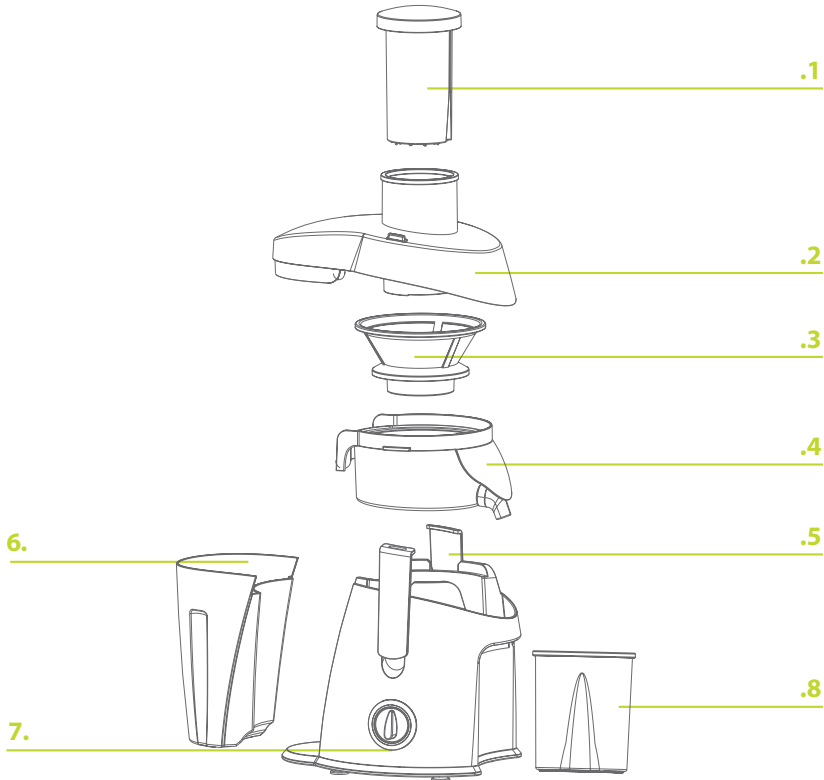

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Pushing bar | 5. Handle |
| 2. Transparent cover | 6. Residue barrel |
| 3. Juicing net | 7. Main machine |
| 4. Middle ring | 8. Juicer jug |

PERFORMANCES

1. For in the juicer with large diameter, entire apple or pear can be put for juicing, no cutting apart needed, easy and quick.
2. Design is fine, simple, and beautiful, with combined structure, easy to operate and clean.

3. High speed electric motor with overheating protection is adopted, high efficiency, time saving, energy saving, high service life of the motor.
4. Safety lock unit for switching is specially designed, in order to make sure safety and reliability in use.



ATTENTION BEFORE USING

1. This machine is set with safety unit, when the handle does not fasten the cover or the cutter seat is not fastened, the motor cannot turn, so as to ensure safety for the user.
2. When disassembling or assembling the juicer, press the upper of feed port of the cover with your hand, then force the handle to slide in or out of cover slot.
3. When disassembling juicing net, first remove the cover and residue barrel, then turn the middle ring up to 30 degrees by holding juicing nozzle with your hand, and take up, the juicing net will automatically leave the rotor.
4. In order to avoid damage, before using, first check power supply for compliance with rated voltage .
5. Clean all parts able to disassemble (refer to the section of "maintenance and cleaning").
6. When assembling, please carefully read the diagram of "name and position of main components".
7. Please carefully read the "attentions" before using.

JUICING

1. Before using, please confirm the button switch of the main machine in stop state, in this way, in case assembly is not completed, starting the main machine can be avoided, so unnecessary damage for persons or property avoided.
2. Before juicing, first confirm juicing net and rotor clutched in position, and no hard contact between juicing net cutter and transparent cover. Put the transparent cover on, put the handle into the cover slot, then turn on the machine.
3. For using, assemble according to the diagram of "name and position of main components". Turn on power supply, press switch to let the machine run no-load for 5 sec. Put prepared vegetable or fruit into feed port of the juicer, press with the pushing bar, evenly, hard and slowly, juice of the vegetable or fruit can be found, original, fresh, good for health.

Note: when pressing food with the pushing bar, force shall be even or indirect, pressing force shall not be more than 1 kg, no too sudden force, otherwise, juicing effect will be reduced.



OPERATING TIME

This machine is designed with button switches of **O** grading, **I** grading, **II** grading (**O** for stop, **I** for weak grading, **II** for strong grading). For juicing, select strong grading, for operating time, after operating for 1min, stop for 1min, then use again. After the above operation is performed for three times, stop for 15 min, do not operate until the motor is cooled, in this way, service life of this machine will be prolonged, the machine will serve you more efficiently.

ATTENTIONS



1. This machine is unavailable for the weakness, unresponsive or psychopathic person (including children), unless under the direction or help from the person who have the responsibility for security. Children should be overseen, so it can be testified that they are not playing with it.
2. Before using, put this machine on a stable and even table board, operate according to the above methods.
3. Before juicing, first confirm juicing net and rotor clutched in position, and no hard contact between juicing net cutter and transparent cover. Put the transparent cover on, fasten tight the handle, then turn on the machine.
4. Before being used, the motor works in running-in phase, there may be slight peculiar smell and spark, this is normal, after the motor works for some period, the above phenomenon will disappear.
5. During juicing, make sure there is not too full juice and residue in the middle seat and residue cup, if too full, please cut off power supply, clean up, then use again.
6. During using, do not open the cup cover. In case power supply is on, do not put hand or any ware into the mixing cup or feed port, otherwise, harmful accident may occur or this machine may be damaged.
7. In order to prolong service life of this machine, over-temperature protective device is mounted in the motor. If the motor works for a long

time or overloaded, when over warning temperature, power supply will automatically cut off. After the motor stops, pull out plug of power supply, wait for the motor to cool (about for 30 min), use again.

8 .During operating, please do not leave, never let children operate this machine.

9 .When this machine works in mixing, mincing or grinding conditions, no-loaded or over loaded work is strictly prohibited.

10 .After operation, do not pour the food out until pull out the plug of power supply.

11 .Cutters are very sharp, in order to avoid danger, when cleaning a cutter, please put the cutter under water tap for washing, do not wash it with hand.

12 .This machine must not be used for others beyond regulated purposes.

13 .In case of damaged power supply cord, in order to avoid danger, replacement must be performed by after sale service center of Feller.

MAINTENANCE AND CLEANING

1 .This machine shall be often used, so as to keep the motor dry and clean.

2 .If not using for a long time, please store this machine at a dry and well-ventilated place so as to prevent the motor from being damped and going moldy.

3 .No washing the main machine. When cleaning, only wipe with wet cloth. Other components may be washed directly with water, such as pushing bar, cover, middle seat, residue cup, juice nozzle cover.

اگر موتور به مدتی طولانی کار کند یا بیش از اندازه سبزی یا میوه در آن قرار گیرد. با رسیدن دمای دستگاه به سطح هشدار، جریان برق دستگاه به طور خودکار قطع شده و موتور خاموش خواهد شد. در این وضعیت دوشاخه را از پریز جدا کنید و حدود ۳۰ دقیقه صبر کنید تا دستگاه خنک شود. سپس می‌توانید دوباره از آن استفاده کنید.

۸. در هنگام استفاده، لطفاً دستگاه را به حال خود رها نکنید و هرگز نگذارید کودکان با آن کار کنند.

۹. زمانی که دستگاه در وضعیت مخلوط کردن، خرد کردن یا آسیاب کردن است، نباید بگذارید دستگاه به صورت خالی یا بیش از ظرفیت، کار کند.

۱۰. بعد از کار با دستگاه و قبل از آنکه ظرف آب میوه را بیرون بیاورید، دوشاخه را از پریز جدا کنید.

۱۱. تیغه‌ها بسیار تیز هستند. در هنگام تمیز کردن تیغه‌ها برای جلوگیری از خطر، آنها را زیر شیر آب بشوئید. واز شستن آنها با دستانتان خودداری کنید.

۱۲. هرگز نباید بیش از مقاصد مجاز از دستگاه استفاده نمود.

۱۳. در صورت آسیب دیدن سیم برق، برای جلوگیری از خطر اجازه دهید که مرکز خدمات پس از فروش شرکت فلر آن را تعویض کند.

نگهداری و تمیزکاری

۱. از آنجا که این دستگاه در بیشتر اوقات مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین موتور آنرا خشک و تمیز نگه‌دارید.

۲. چنانچه برای مدتی طولانی از دستگاه استفاده نمی‌کنید، برای جلوگیری از آسیب دیدن موتور دستگاه، لطفاً آنرا در مکانی خشک و با تهویه مناسب نگهداری کنید.

۳. بخش اصلی دستگاه که شامل موتور آن می‌شود را هرگز نشوئید و در هنگام تمیز کردن فقط از پارچه‌ای نمناک استفاده کنید. اجزاء دیگر دستگاه از جمله دسته فشاردهنده، پوشش شفاف، حلقه‌ی میانی، ظرف تفاله و درپوش دهانه‌ی ظرف آب میوه باید با فشار مستقیم آب شسته شوند.



توجه: زمانی که مواد غذایی را با دسته فشاردهنده به داخل فشار می‌دهیم، از آنجا که این نیرو به صورت صاف و غیر مستقیم وارد می‌شود، این مقدار نیرو نباید بیش از ۱ کیلوگرم و همراه با فشاری ناگهانی باشد. در این صورت از کیفیت محصول آب‌میوه‌گیری شده کاسته خواهد شد.

زمان کارکردن

این دستگاه دارای کلید در حالت‌های **I, II, O** است. **O** حالت خاموش بودن، **I** حالت ضعیف و **II** حالت تند را نشان می‌دهد. برای آب‌گیری، مرحله‌ی تند را انتخاب کنید. بعد از ۱ دقیقه کارکردن، ۱ دقیقه صبر کنید. سپس ۳ بار اینگونه عمل کنید. سپس ۱۵ دقیقه صبر کنید تا دستگاه خنک شود. با انجام این کار طول عمر دستگاه شما بیشتر خواهد شد و دستگاه به‌طور مؤثرتری در خدمت شما خواهد بود.



نکات قابل توجه

- این دستگاه را دور از دسترس افرادی (کودکان) که دارای اختلالات جسمی، ذهنی و حسّی هستند قرار دهید. مگر آنکه تحت نظارت و کمک افرادی قرار گیرند که مسئولیت ایمنی دستگاه را برعهده داشته باشند. هنگام استفاده از دستگاه باید مراقب کودکان بود. این مراقبت می‌تواند گواه بر این موضوع باشد که آنها با دستگاه بازی نخواهند کرد.
- دستگاه را قبل از استفاده، همیشه روی صفحه‌ای تخت و صاف قرار دهید و بر اساس روشی که در بالا گفته شد، آن را به کار بگیرید.
- قبل از آب‌گیری، از محکم بودن قسمت چرخان و توری اطمینان خاطر حاصل کنید و مطمئن شوید که تماسی سخت بین تیغه و پوشش شفاف نباشد. ضامن را محکم ببندید سپس دستگاه را روشن کنید.
- زمانی که موتور برای اولین بار در حال کارکردن است، ممکن است بوئی خاص یا جرقه‌ای کوچک تولید شود. این اتفاق در دستگاه عادی است. بعد از مدّتی که موتور دستگاه قدری کارکرد، این رخداد طبیعی از بین خواهد رفت.
- در زمان آب‌گیری مطمئن باشید که ظرف آب‌میوه و همچنین ظرف تفاله در بخش میانی پُر نباشند. اگر پُر بودند، لطفاً دستگاه را خاموش کنید سپس آنها را تمیز کرده و دوباره دستگاه را روشن کنید.
- در هنگام استفاده، درپوش ظرف تفاله را باز نکنید. دست‌ها یا هیچ شیء دیگری را در دهانه مخلوط‌کن یا منبع تغذیه قرار ندهید. در این صورت ممکن است حوادثی ناگوار رخ دهد یا به دستگاه آسیب برسد.
- برای افزایش طول عمر دستگاه، ابزار محافظت در برابر حرارت بالا نصب شده است.

آن به راحتی انجام می‌شود.

۳. موتور دستگاه با وجود سرعت بالای خود، فن‌آوری‌های پیشرفته از جمله محافظت در برابر گرمای بیش از حد موتور، کارائی بالا، صرفه‌جویی در وقت و انرژی و ارائه خدمات مناسب در طول مدت عمر دستگاه را بکار گرفته است.

۴. برای ایمنی و اطمینان خاطر در زمان مصرف، فن‌آوری قفل ایمن برای قطع جریان برق طراحی شده است.

نکات قابل توجه

۱. این دستگاه بر اساس کارکرد ایمن ساخته شده است. برای ایمنی کاربر، هنگامی که ضامن کاملاً روی پوشش شفاف محکم نشود یا تیغه محکم در جای خود بسته نشود، موتور دستگاه کار نخواهد کرد.

۲. زمانی که که قطعات را از هم جدا یا به هم متصل می‌کنید، با دستانتان مبداء تغذیه‌ی بالائی را فشار دهید. سپس ضامن را با فشار داخل شکاف درپوش قرار دهید یا از آن جدا کنید.

۳. برای جدا کردن توری آب‌میوه، ابتدا پوشش شفاف و ظرف جمع‌کننده‌ی تفاله را جدا کنید. سپس حلقه‌ی میانی را با نگه‌داشتن لبه‌ها تا زاویه‌ی ۳۰ درجه بچرخانید و آن را به سمت بالا بکشید. توری به طور خودکار از قسمت چرخان بیرون می‌آید.

۴. برای جلوگیری از آسیب به دستگاه، قبل از استفاده هماهنگی ولتاژ برق پریز را با دستگاه بررسی کنید.

۵. تمام اجزاء جدا شونده را تمیز کنید (به بخش نگهداری و تمیزکاری مراجعه کنید).

۶. لطفاً در زمان اتصال قطعات، بخش «توصیف اجزای دستگاه» را به دقت بخوانید.

۷. لطفاً قبل از استفاده، بخش «نکات قابل توجه» را به خوبی بخوانید.

مرحل آب‌گیری

۱. قبل از استفاده، زمانی که موتور کار نمی‌کند، لطفاً کلید روشن خاموش موتور را بررسی کنید. با این کار احتمالاً اگر اتصال قطعات به‌طور کامل انجام نشده باشد، دستگاه کار نخواهد کرد و از آسیب‌های غیرضروری جلوگیری خواهد نمود.


۲. قبل از آب‌گیری از محکم بودن قسمت چرخنده و توری اطمینان خاطر حاصل کنید.

۳. برای استفاده، قطعات را بر اساس «نمایش نام و وضعیت اجزاء اصلی» به هم وصل کنید. دو شاخه را به پریز برق متصل کنید و کلید دستگاه را فشار دهید. اجازه دهید تا دستگاه به مدت ۵ ثانیه بدون مواد کار کند. سپس سبزی یا میوه‌ی آماده شده را به منبع تغذیه وارد کنید. دسته‌ی فشاردهنده را در وضعیتی صاف، به‌طور محکم و آرام فشار دهید. آب‌میوه‌ی تازه و مفید برای سلامتی به‌دست خواهد آمد.

PJ 140

پیش از به کار بردن از این دستگاه، دستورالعمل‌های ایمنی را به‌طور کامل بخوانید.

توصیف اجزای دستگاه

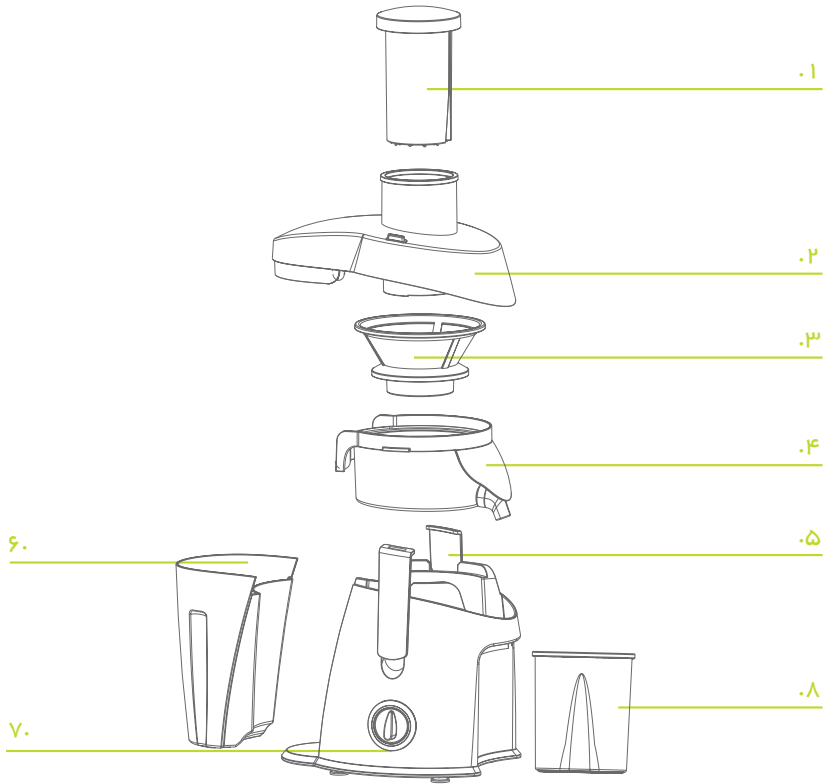

- | | |
|-----------------|------------------------|
| ۱. دسته فشاری | ۵. ضامن |
| ۲. درپوش شفاف | ۶. ظرف جمع‌کننده تفاله |
| ۳. توری آب‌گیری | ۷. بخش اصلی (موتور) |
| ۴. حلقه‌ی میانی | ۸. ظرف آب‌میوه |

عملکرد دستگاه

- این دستگاه با داشتن دهانه‌ی بزرگ، سیب یا هلوی کامل را بدون نیاز به برش، آسان و سریع آب‌گیری می‌کند.
- این دستگاه با طراحی لطیف و زیبا دارای ساختاری کامل و کاربردی آسان است. تمیز کردن

Feller Germany



PJ 140 W



آبمیوه گیری