


Germany
Feller



BLG 550
Blender
with
Grinder

Before operating this unit, Please read the instruction manual carefully.

FEATURES

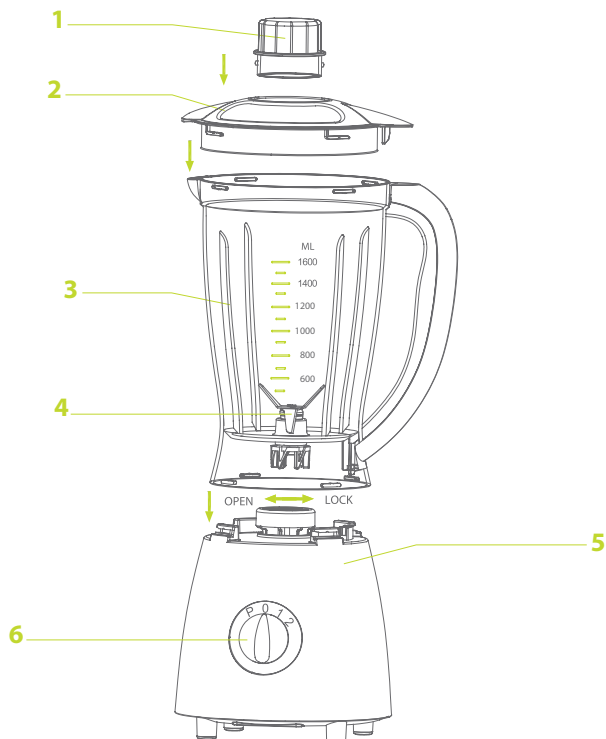

- 1. Measuring cap
- 2. Lid
- 3. Glass jug
- 4. Grinder jug

- 5. Housing
- 6. Switch

SWITCH SPEED SETTING

- 1. P = Pulse
- 2. 0 = Off
- 3. 1 = Low
- 4. 2 = High

CLEANING

1. First remove the mains plug from the wall socket. Do not immerse the motor housing in water. You can clean the motor housing with a humid cloth. Do not use abrasive cleaning materials.
2. Disassemble the other parts after each use and wash them in soapy water. Then rinse with clean water and dry thoroughly. Do not wash these parts in a dishwasher.
3. Cleaning is easiest when done immediately after use, or empty the jug and fill it with water. turn the switch several times into the “pulse” setting



IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions.
2. This blender is intended only for domestic use.
3. The motor must always be switched off before the blender is connected with the mains supply.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Keep hands and utensils out of container while blending to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
6. The blender is not to be operated with empty blending unit (i.e. without solid or liquid foodstuff)
7. Allow any not liquids to cool to a lukewarm temperature before you pour them into the blending unit.
8. Do not operate the blender more than 180 second with any loading.
9. Always operate blender with cover in place.
10. Blades are sharp, handle carefully.
11. To reduce the risk of injury never place cutter –assembly blades on base without jar properly attached.
12. Do not let cord hung over edge of table or counter.
13. Avoid contacting moving parts.
14. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electrical shock or injury.
15. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer of its service agent or a similarly, qualified person in order on avoid a hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Note

۱۱. به منظور پیشگیری از خطر آسیب‌دیدگی، هیچ‌گاه تیغه‌ها را به تنهایی بر روی پایه قرار ندهید، مگر اینکه پارچ را هم به درستی بر روی آن نصب کرده باشید.
۱۲. نگذارید سیم برق له شده، از لبه سطح آویزان شود یا با سطوح داغ تماس پیدا کند.
۱۳. از دست‌زدن و ایجاد تماس با اجزای متحرک دستگاه خودداری کنید.
۱۴. استفاده از لوازم جانبی غیر اصلی که مورد تایید سازنده دستگاه نباشند، می‌تواند منجر به آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی و آسیب‌دیدگی دستگاه و کاربر شود.
۱۵. در صورت آسیب‌دیدگی سیم برق یا سایر قسمت‌های دستگاه و همچنین در صورت مشاهده هرگونه نقص یا اشکالی در نحوه عملکرد آن، استفاده از دستگاه را متوقف کرده و آن را برای تعمیر، آزمایش یا تعویض قطعات، به نزدیک‌ترین مرکز خدمات پس‌ازفروش فلر تحویل دهید.

این دستورالعمل‌ها را برای مراجعات بعدی در آینده نزد خود نگه‌دارید.

۱. پیش از انجام هرگونه عملیات تمیزکاری یا مراقبت از دستگاه، دوشاخه آن را از پریز برق بیرون بکشید. هرگز محفظه موتور را در آب فرو نکنید؛ برای تمیزکاری آن، می‌توانید از یک پارچه نمدار استفاده کنید. هرگز برای تمیزکردن دستگاه، از مواد شوینده سایا و اسکاچ‌های سیمی یا زبر، استفاده ننمایید.
۲. پس از هر بار استفاده، برای تمیزکردن سایر اجزای دستگاه، نخست آن‌ها را از پایه و بعد از یکدیگر جدا کنید، و بعد آن‌ها را با آب و مایه ظرف‌شویی تمیز نمایید. و سپس، آن‌ها را زیر آب روان، آب‌کشی نموده و کاملاً خشک نمایید. از قراردادن این اجزا درون ماشین ظرف‌شویی خودداری کنید.
۳. تمیزکردن و شستشوی اجزای دستگاه، بلافاصله پس از استفاده، آسان‌ترین حالت، برای تمیزکاری دستگاه خواهد بود؛ یا این‌که می‌توانید محتویات پارچ را تخلیه کرده و آن را پر از آب کنید. کلید تنظیم عملکرد را چندین بار در حالت پالس (عملکرد ضربه‌ای) قرار دهید.

هشدارهای مهم ایمنی




۱. پیش از به کارانداختن دستگاه، تمامی دستورالعمل‌ها را بخوانید.
۲. این دستگاه فقط برای مصارف و اهداف خانگی طراحی شده است.
۳. دقت کنید که همواره پیش از زدن دوشاخه دستگاه به پریز برق، پیچ تنظیم عملکرد، در موقعیت خاموش باشد.
۴. هنگامی که کودکان از دستگاه استفاده می‌کنند یا در حضور آنان دستگاه را به کار می‌اندازید، نظارت دقیق و کامل شما الزامیست.
۵. به منظور جلوگیری از آسیب‌دیدگی شدید کاربر و دستگاه، هرگز در طول عملکرد دستگاه، دست خود یا لوازم آشپزخانه را وارد آن نکنید. واردکردن یک کاردک یا قاشق برای زدودن مواد از پارچ یا تیغه، مناسب است، اما به شرطی که فقط در هنگام ثابت‌بودن و عدم کارکردن دستگاه انجام گیرد.
۶. هیچ‌گاه نباید این دستگاه را با پارچ خالی (بدون مواد غذایی جامد یا مایع درون آن) به کار بیندازید.
۷. پیش از ریختن مایعات داغ درون پارچ دستگاه، تا خنک‌شدن و سردشدن آن‌ها صبر کنید.
۸. هرگز به مدت بیش از ۱۸۰ ثانیه بی‌وقفه، با این دستگاه کار نکنید.
۹. فقط در صورتی دستگاه را به کار بیندازید که درپوش پارچ بر روی آن، قرار داشته باشد.
۱۰. هنگام برداشتن، جابه‌جایی و نصب تیغه مخلوط‌کن، دقت کنید، چراکه بسیار تیز و بُرنده است.

BLG 550

پیش از استفاده از این دستگاه، دستورالعمل‌های ایمنی را به‌طور کامل بخوانید.

توصیف اجزای دستگاه

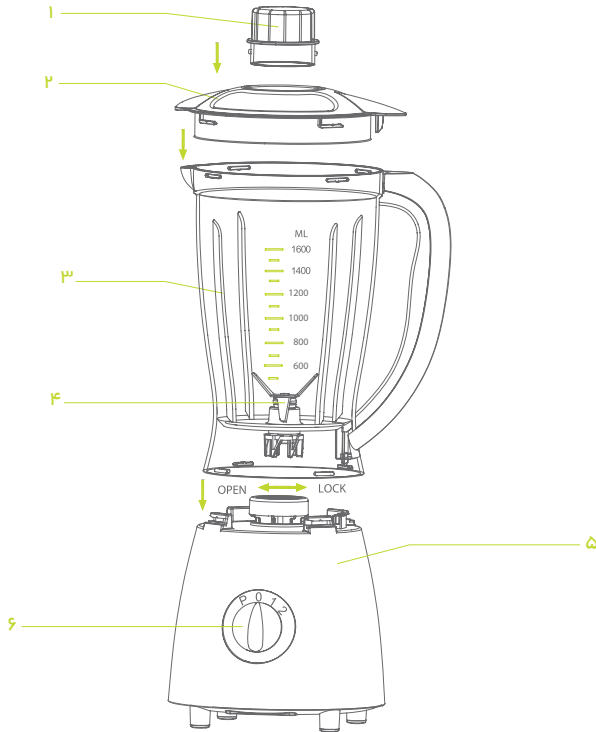

۵. محفظه موتور

۶. کلید ایمنی

۱. پیمانه اندازه‌گیری

۲. درپوش پارچ شیشه‌ای

۳. پارچ شیشه‌ای

۴. ظرف ویژه آسیاب

تنظیمات سرعت دستگاه

۱. P یعنی پالس (عملکرد ضربه‌ای)

۲. 0 یعنی خاموش بودن

۳. 1 یعنی سرعت کم

۴. 2 یعنی سرعت زیاد

Feller Germany



BLG 550



مخلوط کن دارای
عملکرد آسیاب